



SOCIETE MASSON

26400 SOYANS – France

TEL : 00 33 (0)4 75 76 03 90

FAX : 00 33 (0)4 75 76 05 96

EMAIL : info@masson-fils.com

ABREUVOIRS A COUPELLE TYPE ABC

Notice de montage

Le bord supérieur de la coupelle doit se trouver à 12cm au-dessus du sol où reposent effectivement les bêtes : litière, grillage ou caillebotis.


Le montage par tuyau souple permet d'ouvrir les portes. Il y a lieu de faire le trou de passage dans le grillage ou les barreaux, la cuve étant hors de la cage. (Fig. 1 et 2) Présenter l'abreuvoir puis le clips qui le maintient en place. La boucle d'extrémité du clips doit rester attachée sur le grillage, seul le coté de crochet se monte et se démonte, si nécessaire mettez le clips à longueur en jouant sur le "V".

Montage des conduites d'eau

L'eau sous pression arrive au vase au niveau constant. Cette pression est annulée à la sortie. Le niveau d'eau à l'intérieur du vase s'établit à une bonne moitié de la hauteur du vase.

Placez le vase d'eau à niveau constant pour que le niveau d'eau arrive de 40cm à 50cm au-dessus de l'abreuvoir le plus haut. L'eau sort par le fond. Il est nécessaire de placer une cartouche filtre ou un robinet filtre sitôt la sortie de vase car le filtre retient des impuretés qui risquent de boucher les gicleurs des abreuvoirs. Pour nettoyer ce filtre, il suffit de fermer le robinet, d'ouvrir le filtre à la main et de rincer l'élément filtrant.

Il ne vous reste plus qu'à brancher cette sortie d'eau à l'ensemble de l'installation que vous avez réalisée mais toujours en supprimant les causes de stagnation des bulles d'airs. Les bulles montent mais ne peuvent descendre. Si vous avez plusieurs ensemble de clapiers à alimenter, placez le vase à niveau constant près du clapier le plus haut et faites des dérivations à la sortie du vase et du filtre. Prévoyez à chaque ensemble une sortie d'air.

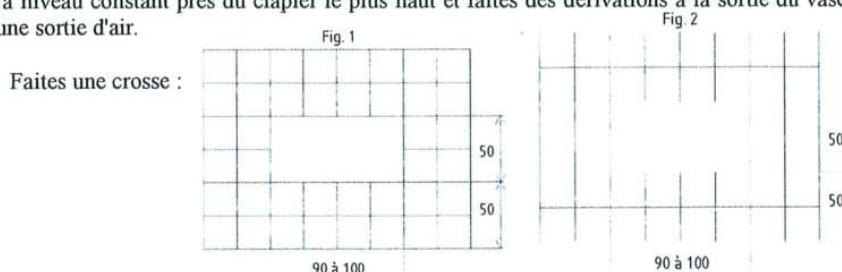

Exécution d'une crosse :

Les crosses sont souvent à faire dans le haut des cases où il n'y a plus rien pour les supporter. Prenez alors un fil de fer galvanisé du commerce de Ø 3mm. Ce fil sera de 30 à 40cm plus long que la longueur du tuyau à laisser sans support. Introduisez le fil de fer dans le tuyau souple jusqu'à la même hauteur et faites la crosse à la main en tordant tuyau et fil. Le fil de fer restera à l'intérieur du tuyau.

Utilisation des abreuvoirs :

Le couvercle s'enlève en tirant. Tenez le corps de l'abreuvoir d'une main et tirez sur le couvercle qui est assez dur quand l'abreuvoir est neuf qui se retire plus facilement par la suite. Si vous ne pouvez pas enlever le couvercle à la main prenez un outil : Tournevis ou ciseau à bois et faites une pesée entre le couvercle et la cuve de l'abreuvoir. En pratique le couvercle ne s'enlève que très rarement.

Le niveau d'eau : En principe, le flotteur donne une bonne hauteur d'eau, moitié de la coupelle environ au abreuvoirs placés à 1m et 1m50 environ sous le niveau de la réserve.

Le flotteur : Est repéré sur le dessus, il possède des bossages qui l'empêchent de tourner. Placez toujours le repère au même endroit, face à l'entaille verticale de passage dans l'eau.

Nettoyage : Un bouchon est prévu à cet effet sous la cuve à niveau constant, avant de vidanger, passer un doigt dans la coupelle pour détacher les débris qui se seraient collés dans le fond. On peut aussi décrocher l'abreuvoir et le nettoyer par retournement.

Remarque : Le branchement de raccordement de l'abreuvoir à coupelle sur la colonne verticale se fera à 20cm plus haut que l'abreuvoir.



SOCIETE MASSON

26400 SOYANS – France

TEL : 00 33 (0)4 75 76 03 90

FAX : 00 33 (0)4 75 76 05 96

EMAIL : info@masson-fils.com

ABREUVOIRS A COUPELLE TYPE BOL D'OR

Notice de montage :

Le bord supérieur de la coupelle doit se trouver à 12cm du sol où reposent effectivement les lapins : litières, grillage ou caillebotis

Pour les poules, pigeons ou autres, les placer à hauteur de bec.

Le montage par tuyau souple permet l'ouverture des portes, pour les portes verticales, placer le plus près possible des charnières.

Il y a lieu de faire le trou de passage dans le grillage où les barreaux, la cuve étant en dehors de la cage (fig. 1 et 2)

Pose du Kiproteg :

Le KIPROTEG se place à l'intérieur de la cage et se fixe avec 2 boulons et rondelles. La tête de boulons se trouve à l'intérieur de la cage, la rondelle et l'écrou à l'extérieur. Le marche pied pour petits lapins se place vers le bas (fig.3-D) Pour placer l'abreuvoir sur le support, il faut engager la paroi avant la cuve dans le pli de la tôle (fig.3-A) puis le laisser poser en emboîtant le grillage entre les nervures qui sont sous l'abreuvoir (fig.3-B).

Le support reste en place tandis que l'abreuvoir est amovible facilement et rapidement.

Branchement de l'abreuvoir :

Lorsque que les abreuvoirs sont posés sur les cages et que les tuyaux d'eau sont installés. Vous pouvez brancher les abreuvoirs.

Prenez un gicleur en main et remarquez en bas un ergot, plus sous la collerette ou vient buter le tuyau souple un trou de repère, enfoncez le gicleur dans le tuyau et posez le gicleur sur l'abreuvoir en faisant descendre l'ergot dans la rainure de clavette pratiquée dans l'alésage (fig.3-C).

Le réglage de la hauteur d'eau se fait en enfonçant plus ou moins le gicleur dans la cuve. Il est maintenu en place par serrage de la bague conique. Un bouchon est prévu pour le nettoyage.

Avant de vidanger, passer un doigt dans la coupelle pour détacher les débris qui se serait coller dans le fond. On peut aussi décrocher les abreuvoirs et le nettoyer par retournement.

Remarque : Le branchement de raccordement de l'abreuvoir sur la colonne verticale se fera 20cm plus haut que l'abreuvoir.

