


NOTICE DE MONTAGE TREMIES EN PLASTIQUE

PARTS



1 - Couvercle

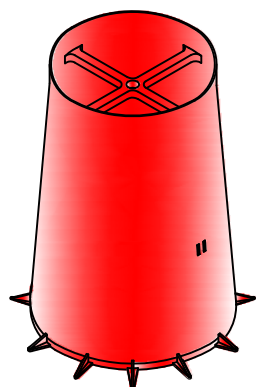


2 - Trémie



3 - Traverse intérieure



4 - Tige centrale

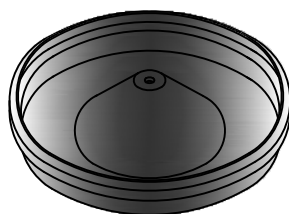

5 - Assiette




6 - Rondelle métal




7 - Ecou plastique

1) Insérez la tige centrale dans l'assiette

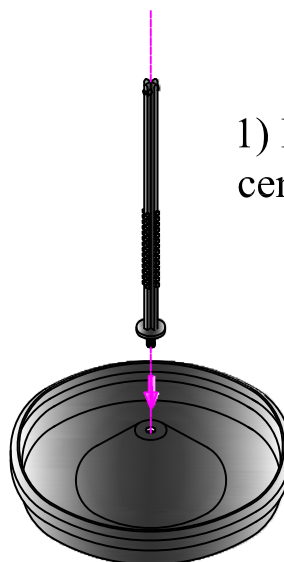


2) Sous l'assiette, passez la rondelle métal dans la tige, puis vissez l'écrou.

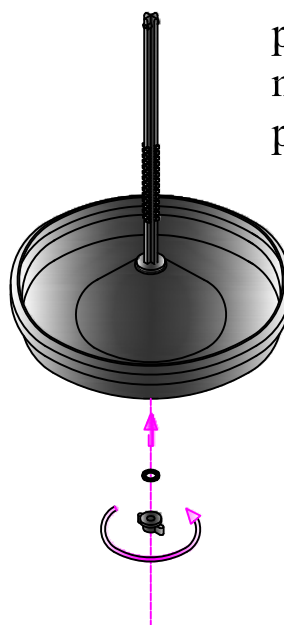


NOTICE DE MONTAGE TREMIES EN PLASTIQUE

3) Insérez la traverse dans les encoches de la trémie

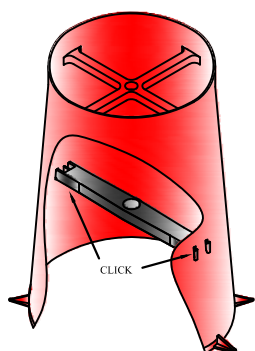

4) Passez la tige centrale dans le trou au centre de la traverse et réglez l' hauteur de la trémie

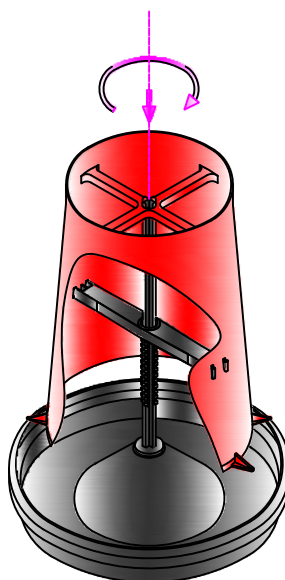

5) Mettez le couvercle sur le haut de la trémie

